

Bañera de Hidromasaje



- 1- Tapón
- 2- Válvulas de llenado
- 3- Aspiración
- 4- Mando de operaciones

Tapón

Gire el selector N°1 para llenar o vaciar la bañera

Válvulas de llenado

Proceda al llenado de la bañera (Ver instrucciones de llenado mas abajo)

Aspiración

Evite conectar los mandos de operaciones hasta no haber sobrepasado el límite de aspiración

Mando de operaciones

Una vez sobrepasado el límite de aspiración, conecte el mando de operaciones (Ver instrucciones más abajo)

INSTRUCCIONES DE LLENADO



- 1- Selector de temperatura
- 2- Selector de caudal de agua
- 3- Selector Jet/Ducha/Cascada

Selector de temperatura

Seleccione la temperatura del baño girando el selector N°1 hacia la temperatura deseada.

Consejo: Se recomienda no sobrepasar los 36°C

Caudal de agua

A continuación gire el selector N°2 del caudal de agua

Selector Jet/Ducha/Cascada

Gire el selector N° 3 y elija por donde desea que salga el agua,


Opción 1 Jet

Opción 2 Ducha

Opción 3 Cascada

Consejo: Se recomienda para un llenado rápido de la bañera usar opción 2 o 3

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

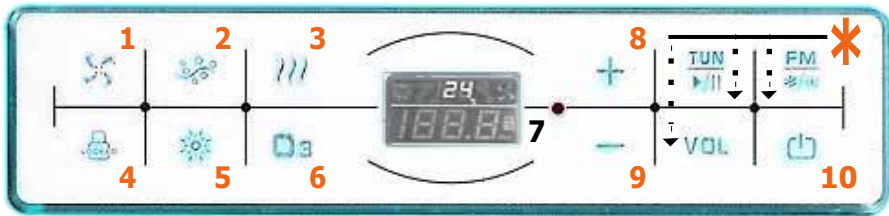

1 Bomba de agua

2 Bomba de aire

3 Calentador

4 Bloqueo de pantalla

5 LED de cromoterapia

6 Desinfección por oxígeno

7 Display

8 Más

9 Menos

10 Encendido/Apagado

* FM/Radio /Bluetooth

(Estas funciones no están incluidas en la entrega).

Encendido/Apagado y bloqueo de teclas

Presione la **tecla 10** para activar la bañera hidromasaje. Esto va a activar la luz de la pantalla del panel de control digital. Si no presiona otra tecla, la tecla de bloqueo se activará automáticamente luego de un minuto aproximadamente. Presione y mantenga apretada la **tecla 4** para activar o desactivar la tecla de bloqueo.

Dry-run protection system (TLS)

El sistema dry-run protection viene instalado de fábrica del lado exterior de la bañera, este se adhiere con silicona. Luego del montaje final, el sistema dry-run protection se recubre. Asegúrese que la luz LED se enciende durante el encendido inicial y marcha de prueba. El sistema se compone de un interruptor que posee la capacidad de cambiar (dry-run protection – TLS) con una distancia de conmutación máxima de 20mm (espesor de la pared de la bañera). Para operar la bomba de agua, se requiere un cierto nivel de agua.

Bomba de agua y chorros (jets) de masaje

La bomba de agua controla los chorros posteriores y los chorros a los lados así también como el accesorio de succión. Presione la tecla 1 para apagar o encender la bomba de agua. La bomba de agua no se encenderá o se apagará automáticamente (TLS) si el nivel de agua es demasiado bajo.

Venturi (válvula de mezcla de aire)

Si abre la válvula Venturi mientras la bomba de agua está funcionando, el sistema de chorros será abastecido con aire extra, la presión del agua aumenta y se

intensifica el efecto masaje. En la mayoría de los casos, la válvula está pre ajustada de fábrica con el valor máximo y abierta.

Selector de 3 vías para boquillas dorsales

Esto le permite controlar manualmente la presión y la dirección de chorro de los jets dorsales. Puede generar presión equitativamente en la zona dorsal a ambos lados de la bañera (esa sería una opción) o generar presión en uno de los lados (opción 2 y 3).

Calentador y temperatura del agua

Tenga en cuenta que el calentador puede ser utilizado únicamente mientras funciona la bomba de agua. Para encender el calentador presione la **tecla 3**. La temperatura pre ajustada es 45°C cuando el calentador está encendido. La temperatura seleccionable varía de 30°C y 45°C. **Nota: La temperatura máxima recomendada para adultos saludables usualmente es 38°C.** Para ajustar la temperatura, presione y mantenga presionada la **tecla 3** brevemente hasta que la pantalla indicadora comience a titilar. Ahora puede ajustar la temperatura usando la **tecla 8** (arriba) y **tecla 9** (abajo). Cuando la presente temperatura está indicada en la pantalla indicadora, el ajuste de temperatura se ha implementado.

Bomba de aire y drenaje de agua residual

La bomba de aire controla las boquillas de aire en el fondo. Presione la **tecla 2** para encender o apagarla. La bomba de aire generalmente se apaga automáticamente luego de 45 minutos para prevenir sobrecalentamiento. Luego del apagado automático, la bomba de aire puede ser re-activada presionando la **tecla 2**.

Consejo: Una vez que el agua se haya drenado de la tina, utilice la **tecla 2** para activar la bomba de aire en orden para drenar el agua residual de las boquillas de aire en el fondo.

Dejen la bomba de aire funcionar por unos segundos hasta que no salga más agua a través de las boquillas en el fondo de la bañera. No deje la bañera sola durante este proceso y apague la bomba de aire cuando acabe.

Cromoterapia de luz LED de tres colores

Use la **tecla 5** para encender o apagar la luz LED de terapia tricolor. Los colores cambiarán automáticamente dentro de un intervalo fijo.

Desinfección por ozono (O3)

Utilice la desinfección por ozono mientras está tomando un baño. Recuerde de utilizar la desinfección por ozono solo cuando la bañera esté llena de agua y la bomba de agua esté encendida para permitir al ozono que se distribuya por todo el sistema de mangueras. Presione la **tecla 6** para encender o apagar le desinfección por ozono.